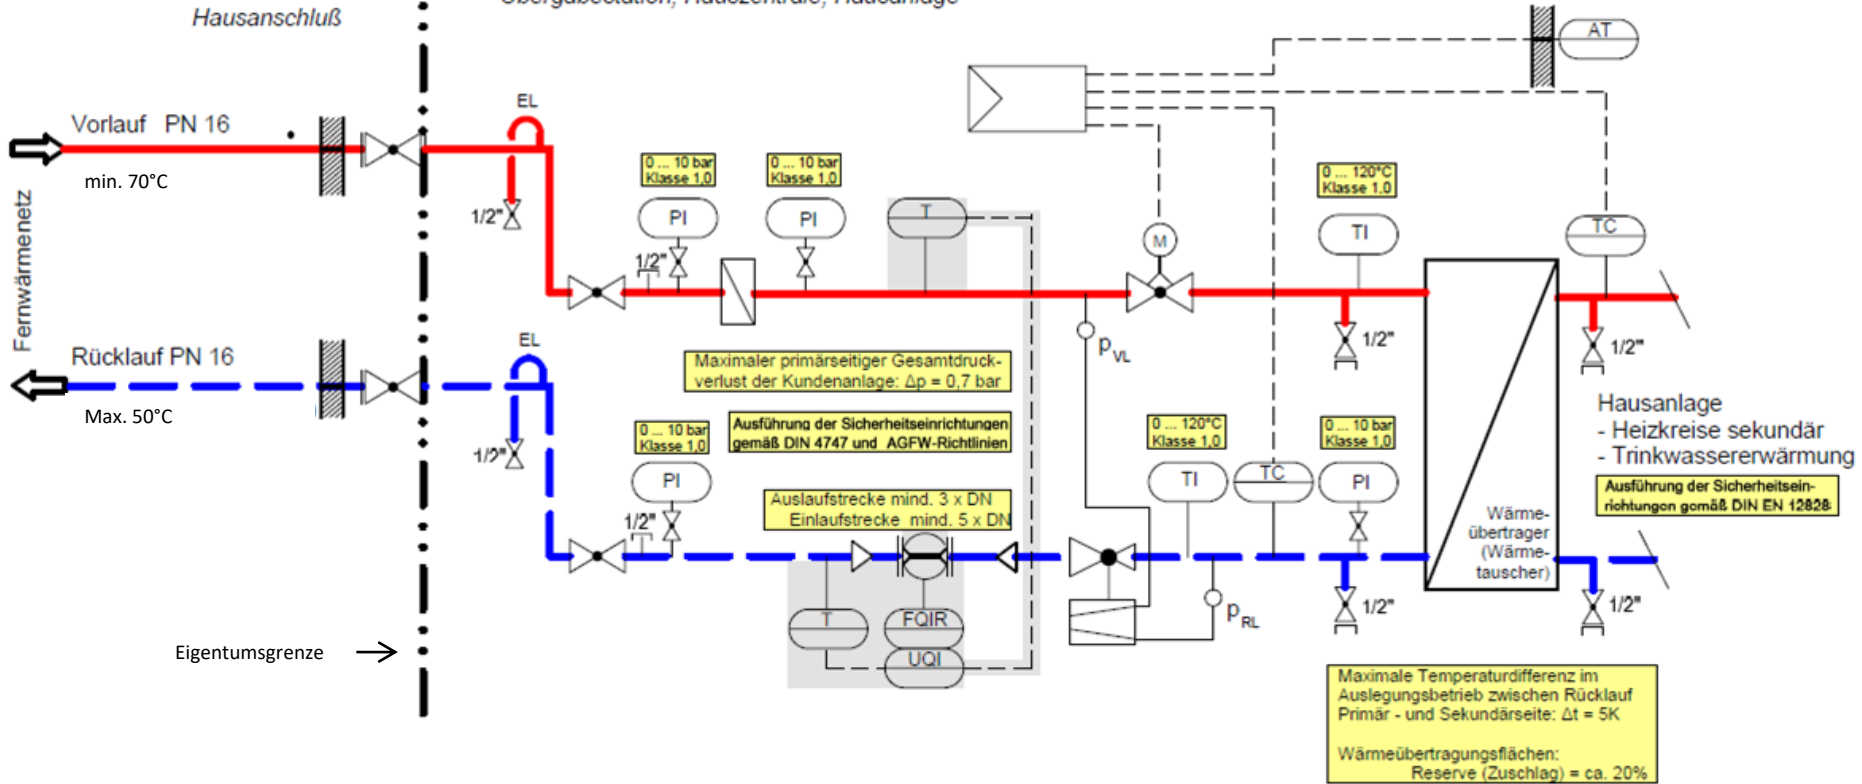





Stadtwerke Neustadt
an der Weinstraße GmbH
Hausanschluß




Kundenanlage
Übergabestation, Hauszentrale, Hausanlage




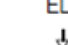






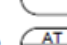
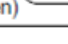
LEGENDE

- Beistellung Wärmemengenzähler: SWN
Eigentum und Verfügungsgewalt: SWN
Wartung: SWN
- Vorgaben zu Auslegung und Ausrüstung

-  Wärmemengenzähler mit Rechenwerk
-  Schmutzfänger
-  Absperrventil

-  mechanischer Differenzdruckmengenregler
Eigentum, Wartung: Kunde
Verfügungsgewalt: SWN
-  Regelventil mit elektrischem Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion (stromlos 'ZU')
-  Änderung Rohrennweite

-  Anschluß Steuerleitung
-  Fernheizungsregelung
-  Prüfstützen mit 1/2" Innengewinde
-  EL Entlüftung Hochpunkte
-  FE-Hahn mit Blindkappe (für Entleeren und Spülen)

-  Manometer (örtlich)
-  Thermometer (örtlich)
-  Temperaturmessung (fern)
-  Temperaturfühler für Anlagenregelung
-  Außentemperaturfühler